

部品配置図


フレライトベース
適当な長さの被覆線をフレライトベースの
穴に通して配線します


ジャンパー
VRに近い2ヶ所は2ピン、
上の1ヶ所は3ピンのものを使います

VR
向きに注意して取り付けます


抵抗
立てて取り付けますので、
片側の足を180度折り曲げます

電解コンデンサ
足を折り曲げて寝かせて取り付けます
+側がPC側になるようにします
コンデンサのマークは-側にあります

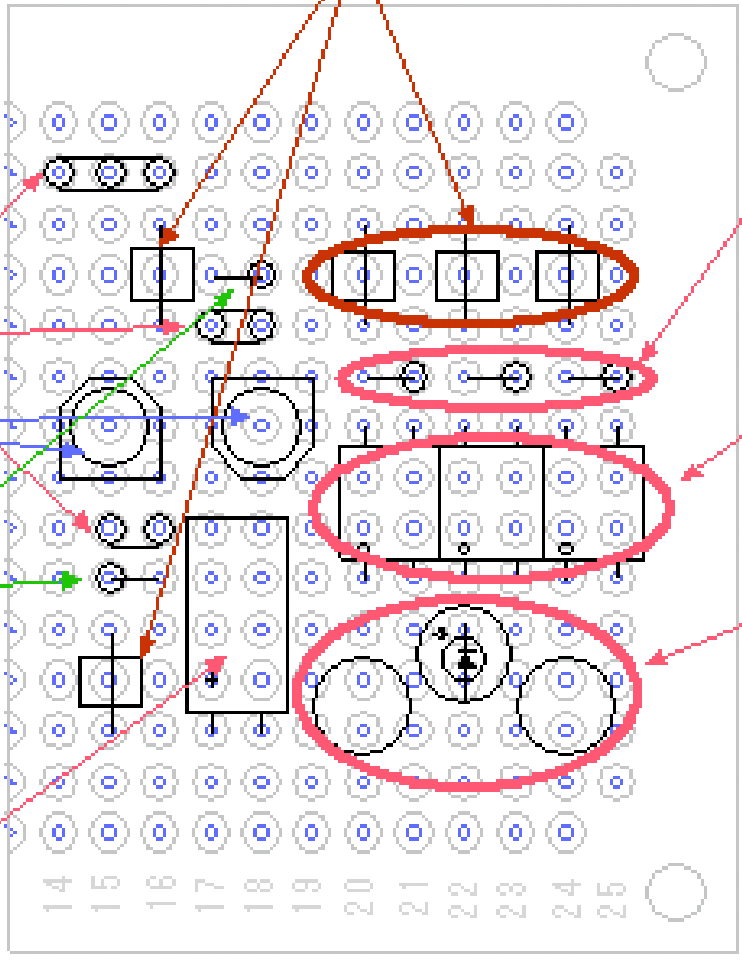

ダイオード
取付の向きは3個とも  です
立てて取り付けますので、帯線側の
足を180度折り返して取り付けます。

フォトカプラ
ピンに丸印がある側が発光ダイオード側です

発光ダイオード
取付の向きは3個とも  です。
足の短い方がフォトカプラ側になります
3mm x 17°は並べて取り付けできますが
5mm x 17°は図のようにずらして付けます。